CARMATE

5722-70424H

inno. MR取付フック 取扱説明書 ISP980

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

⚠警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠注意	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
参考	本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

⚠ 警告

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、
死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
  本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。お客様の車種の説明書が附属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品はカーメイト（RV-INNO・INNO）の適合キャリア以外の製品には使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

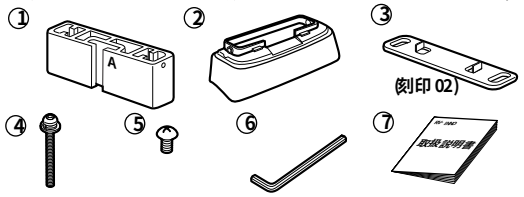

No.	部　品	数量
①	アルミベースA	4個
②	スカートゴム	4個
③	ベースプレート (刻印 02)	4個
④	取付ボルト (M6× 50mm)	8本
⑤	十字穴付ネジ	8本
⑥	六角レンチ	1本
⑦	取扱説明書	1部

使用工具を用意する

本品の取付けには、次の工具が必要ですので準備してください。

＋ドライバー、　－ドライバー	各 1本

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。http://www.carmate.co.jp/inno/

カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212（代表）
FAX.03-5926-1218

株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2007年 11月現在のものです。

ISP980　車種別取付方法

メーカー名	車　種　名	タ　イ　プ	年　式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
ホンダ	クロスロード	ルーフレール付	H19.2～	50kg（積載物＋アタッチメント）	3台

車両の準備

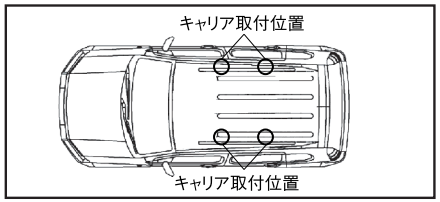

1 ルーフを掃除し、車両のキャリア取付位置を確認する。

参考
本品は車両の取付位置が決まっています。

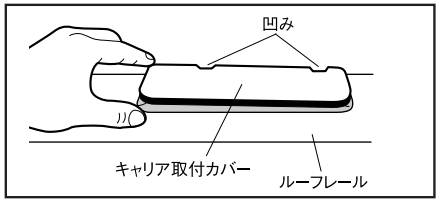

2 車両のルーフレール部にあるキャリア取付カバーの凹みに小さいマイナスドライバーを差込み取外す。

⚠注意
取付カバーのツメを折らないように作業してください。

参考
取外したカバーは、無くさないよう大切に保管してください。

製品の準備

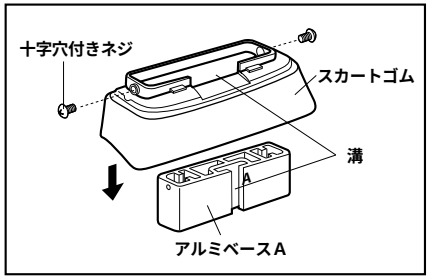

1 **アルミベースAにスカートゴムをかぶせ、プラスドライバーで十字穴付ネジを２ヶ所とめる。このとき図のように溝の向きを合わせる。**

参考
十字穴付ネジはスカートゴムが変形しない程度に締め込んでください。

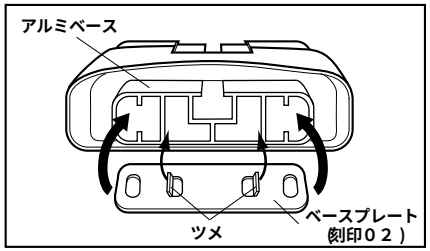

2 **組み立てたアルミベースAの下側にベースプレートを組みつける。このとき、ベースプレートのツメがアルミベースの内側に入るようにはめ込む。**

●以上の作業で 4個のベースを組み立てる。

取付方法

●「ローダウンステーセットMR(別売)」を用意する。
●「バーセット(別売)」を用意する。

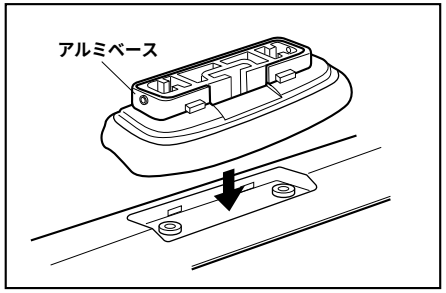

1 車両のキャリア取付位置に組立てたアルミベースを置く。

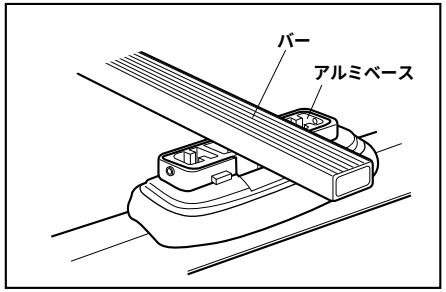

2 バーを左右のアルミベースの上に渡す。

参考

バーは8本の溝が上になります。

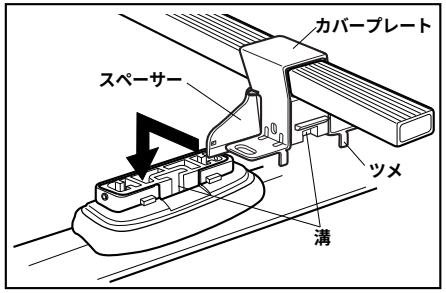

3 スペーサーとカバープレートを組み付ける。
このとき、アルミベースの溝とスペーサーの溝を合わせる。カバープレートはツメのある方を手前にする。

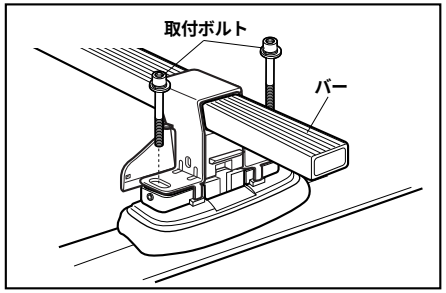

4 車両の取付穴・アルミベース・カバープレートの穴を合わせて、取付ボルトを差し込む。このとき、各部品が落下しないようにボルトを手で軽く締め込む。

取付方法

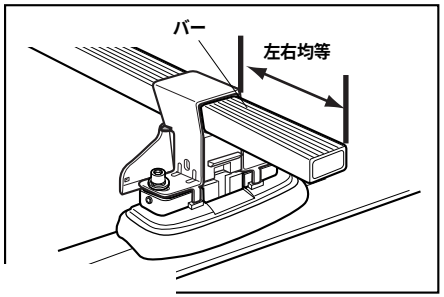

5 バーの長さが左右均等になるように調整する。

参考

本説明書巻末の目盛りを使用すると正しく調整できます。

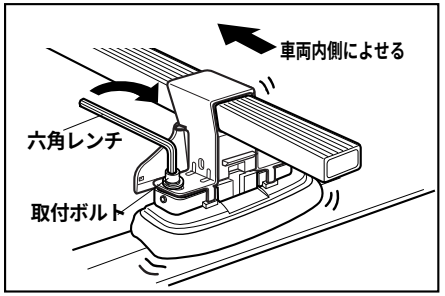

6 ステー全体を車両内側によせて位置を固定し、付属の六角レンチで左右の取付ボルトを交互に締め付ける。
取付ボルトはスプリングワッシャが平らになるまで締め込む。

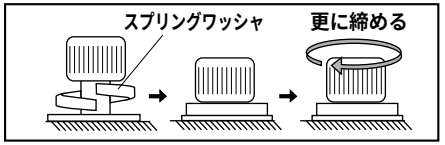

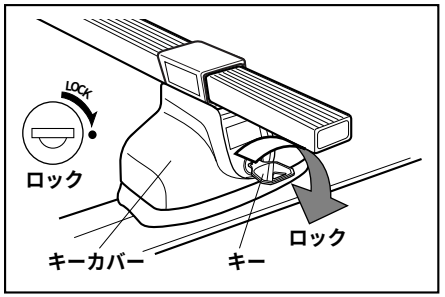

7 キーカバーをはめて、キーをロック(LOCK)する。

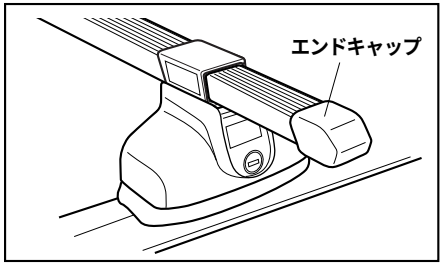

8 バーエンドキャップ(バーセット付属)を取付ける。

9 以上の取付作業方法で4ヶ所全てのステー取付けてください。